




EA 866

'LPG'
Kraftstoff-
kennzeichnung
Fuel Grade
Identification

EA 866 für ZVG 2 - mit integrierter Kraftstoffkennzeichnung nach EN 16942
EA 866 for ZVG 2 - with integrated Fuel Grade Identification to EN 16942

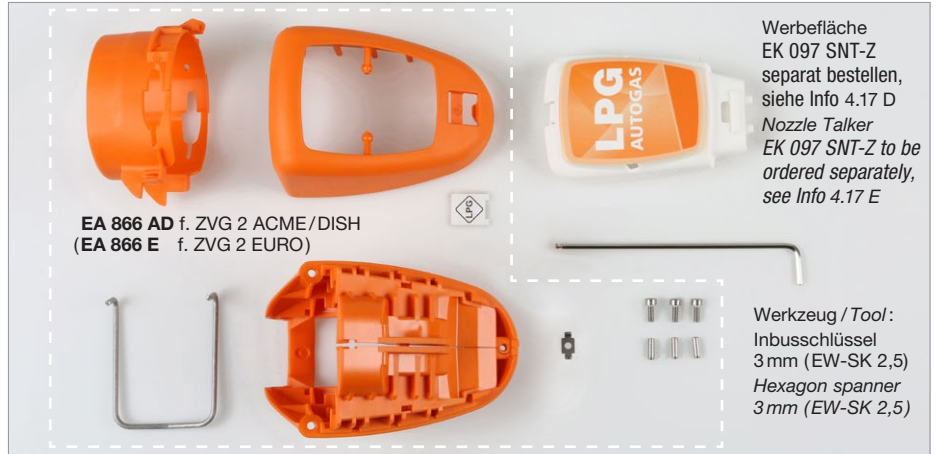


EA 866 AD f. ZVG 2 ACME/DISH
(EA 866 E f. ZVG 2 EURO)

Werbefläche EK 097 SNT-Z separat bestellen, siehe Info 4.17 D
Nozzle Talker EK 097 SNT-Z to be ordered separately, see Info 4.17 E

Werkzeug / Tool:
Inbusschlüssel 3 mm (EW-SK 2,5)
Hexagon spanner 3 mm (EW-SK 2,5)

Bestandteile EA 866 (siehe Information 4.17 D): 3-teiliger Überzug orange oder schwarz, Haltebügel, Klemme, 3x Schraube, 3x Haltebolzen, 'LPG' Kraftstoffkennzeichnung. Werbefläche bitte separat bestellen.
Components EA 866 (see Information 4.17E): 3 cover parts orange or black, retaining bracket, clip, 3x screws, 3x retaining bolts. Nozzle talker to be ordered separately.

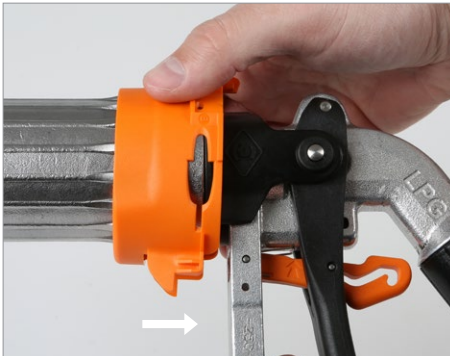

Abdeckung vorne EK 867 NP bis zum Schutzbügel schieben.
Push front cover EK 867 NP over coupling up to the guard.



Schalthebel aufrasten, Abdeckung seitlich EK 867 SSG hindurchführen.
Pull lever, insert side of scuffguard EK 867 SSG.



Die Bolzen EB 871 in vorgesehene Löcher stecken.
Insert bolts EB 871 into the matching slots.




Abdeckung vorne und Abdeckung seitlich miteinander verbinden. Dafür unten die Kante in der Kerbe und oben die Nase in der Aussparung positionieren.
Connect front cover and side of scuffguard. Arresting points see pictures.



Auf der anderen Seite ebenso verfahren ...
Same procedure on the other side ...



... sodass eine fester Verbund erkennbar ist.
... until both parts are connected as shown.

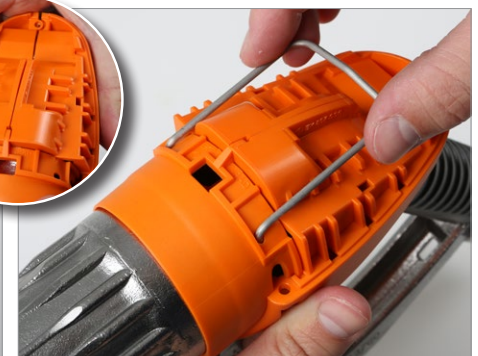

Den Haltebügel EF 868 aufstecken.
Attach the retaining bracket EF 868.



Haltebügel herunterdrücken bis er einschnappt.
Push down retaining bracket until it snaps in.



Halteklammer EU 869 aufstecken.
Attach clip EU 869 as shown.



LPG-Kraftstoffkennzeichnung EK 867 FGI
in Abdeckung oben EK 867 TSG einschieben.
*Attach LPG fuel grade identification EK 867 FGI
to the top of scuffguard EK 867 TSG.*



Korrekten Sitz kontrollieren.
Correct position.



Abdeckung oben und Werbefläche EK 097 SNT miteinander verbinden:
Dafür die Haken durch die Öffnungen der Werbefläche führen und einrasten.
*Connect top of scuffguard and nozzle talker EK 097 SNT:
Push the hooks through the openings in the nozzle talker and snap them in.*



Teile zusammenführen.
Mount top part.



Korrekten Sitz überprüfen.
Correct position.



Schrauben EB 870 einlegen (3 Stück) und
mit Inbusschlüssel festschrauben.
Fix parts with 3 screws EB 870 and hexagon spanner.



Schalthebel auf- und entrasten, um Freigängigkeit zu überprüfen.
Function check, lever should not be obstructed.

